procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

# VANJSKI REZERVOARI

procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667



# UMECI SA NAVOJEM OD MESINGA (na zahtjev )

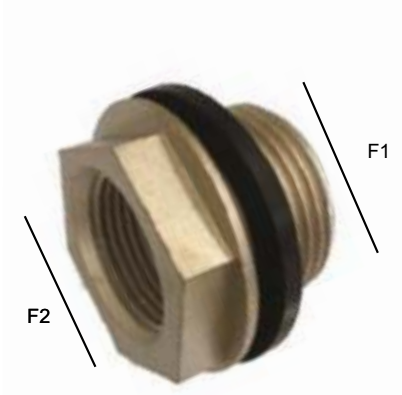


## Funkcija

Za realizaciju navojnih ženskih metalnih spojnica umjesto klasičnih oblikovanih navojnih priključaka na otvorenim rezervoarima.

## Materijal

Navojni redukcijski priključak M-F od pocinkovanog mesinga pogodan za kontakt sa pitkom vodom, sa EPDM dihtungom.

## Primjena

Priključak se navrće u navojnu rupu oblikovanu u rezervoaru, povlačeći ga sve dok se ne pritegne dihtung između zida rezervoara i zaustavnog prstena samog priključka. Da bi se pritegao priključak, potrebno je koristiti engleski ključ ili bolje nasadni ključ.

## Garancija

Priključak je u stvariredukcija,stoga je rezultujući metalni navoj uvijek manji od ¼" u odnosu na kooblikovani original navoj.

| Artikal | F1 cola | F2 cola | Veličina nasadnog ključa za ugradnju mm |
|---|---|---|---|
| 7ROR7550 | 3/4 | 1/2 | 26 |
| 7ROR1075 | 1" | 3/4 | 36 |
| 7ROR1512 | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 50 |

| Artikal | Ø Prečnik ulaza | Ø Prećnik pražnjenja | Ø Prečnik totalnog pražnjenja | Broj koda umetka |
|---|---|---|---|---|
| V50 | / | / | 1/2" | N°1 ROR7550 |
| V150 | 1/2" | / | 1/2" | N°2 ROR7550 |
| V300 | 1/2" | / | 1/2" | N°2 ROR7550 |
| V500 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| V1000 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| V2000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| V3000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| V5000 | 3/4" | 1"1/4 | 3/4" | N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512 |
| V10000 | / | / | / | / |
| P500 | 1/2" | 1/2" | / | N°2 ROR7550 |
| P1000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| P2000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| P3000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| P5000 | 3/4" | 1"1/4 | 3/4" | N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512 |
| P7500 | 3/4" | 1"1/4 | 3/4" | N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512 |
| P11000 | / | / | / | / |
| P15000 | / | / | / | / |
| C300 | 3/4" | / | 1/2" | N°1 ROR1075 + N°1 ROR7550 |
| C500 | 1/2" | / | 1/2" | N°2 ROR7550 |
| C1000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| C1500 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| C2000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| C3000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| C5000 | / | / | / | / |
| J1000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| J2000 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075 |
| RV500 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| RV1000 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| B300 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| B500 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| Q300 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| Q500 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| QS300 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| QS500 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| S300 | / | 1/2" | / | N°1 ROR7550 |
| S800 | / | 1" | / | N°1 ROR1075 |
| ST300 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |
| ST500 | / | 3/4" | 1/2" | N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075 |

## Primjer instalacije